



LE CONNECT 500 GUIDE D'UTILISATION

MES 5 RÈGLES D'OR

1 BIEN ATTACHÉ, VOL ÉVITÉ

J'attache systématiquement mon RED-WILL.

- Même pour quelques minutes.
- Même dans un endroit réputé sûr, un lieu clos ou privé.
- Même en plein jour et dans les lieux passants.
- J'évite les lieux déserts et peu visibles.

Comment ?

- Avec mes deux antivol.
- À un point fixe solide, plus solide que ma chaîne antivol (arceau vélo en bon état, grille qui ne peut être sectionnée, poteau de panneau de signalisation assez large, non démontable ...), même dans un lieu clos.
- De préférence en hauteur.
- En prenant la roue avant dans la chaîne antivol.

2 MA BATTERIE, MA BATAILLE

J'enlève systématiquement ma batterie quand je gare mon vélo.

- Je mets en charge ma batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée.
- Je débranche le chargeur dès la charge terminée

3 GONFLÉS À BLOC

Je maintiens mes pneus bien gonflés avec une pompe à vélo ou à une station service.

J'économise ainsi ma batterie, mon énergie et j'évite les crevaisons.

La pression (en nombre de bars) est indiquée sur le flanc du pneu. + gonflé = + d'autonomie
- gonflé = + de confort

4 C'EST DU PROPRE

Je nettoie mon vélo de temps en temps avec un chiffon humide.

Je n'utilise surtout pas de nettoyeur haute pression ou de jet d'eau trop puissant.

5 JE NE JOUE PAS AU MÉCANO


Mon vélo a besoin d'une réparation, je contacte l'équipe RED-WILL.

Nous sommes là pour ça !



GUIDE D'UTILISATION

1 FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DE L'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

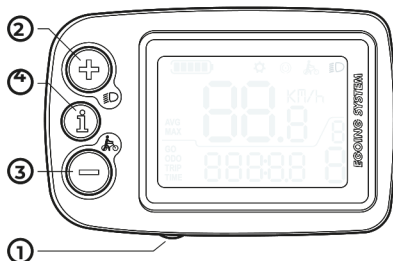

(1) Marche/Arrêt

(2) et (3) Réglage du niveau d'assistance électrique

(4) Accès aux informations

DÉMARRER VOTRE VÉLO



Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2s pour mettre l'afficheur en marche ou l'éteindre.
L'afficheur s'éteint automatiquement au bout de 5 min d'inactivité.

RÉGLER LE NIVEAU D'ASSISTANCE



Mode 0 par défaut.

Sélectionnez le mode d'assistance souhaité (1-5) en appuyant sur les boutons + et -.

Mode « aide à la marche » : maintenez la touche "i" pendant 2.5 secondes, le symbole clignote,

puis appuyez sur le bouton - pour démarrer l'aide à la marche 6km/h.

Elle s'arrête lorsque le bouton - est relâché.

L'assistance est limitée à 25 km/h.

L'assistance est automatiquement coupée dès le freinage arrière (capteur sur le levier de frein), le feu stop s'allume alors automatiquement.

ÉCLAIRAGE DE VOTRE VÉLO



Le symbole apparaît à l'écran pour indiquer que les feux sont en fonctionnement.


Les feux avant et arrière s'allument et s'éteignent automatiquement dès la mise en marche et à l'arrêt de l'afficheur.



2 BATTERIE


RETIRER LA BATTERIE

- 1 - Insérez la clé dans le verrou du support de batterie, tournez la clé dans le sens anti-horaire et la maintenez en position.
- 2 - Poussez la partie supérieure de la batterie vers la droite pour la déloger.

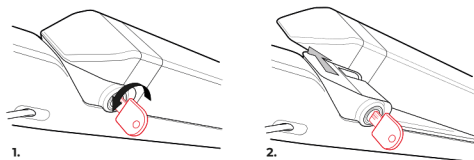

REMETTRE LA BATTERIE

- 1 - Positionnez l'ergot de la batterie situé au niveau du support de décharge dans l'empreinte du support de la batterie.
- 2 - Poussez la partie supérieure de la batterie vers la gauche pour la verrouiller.

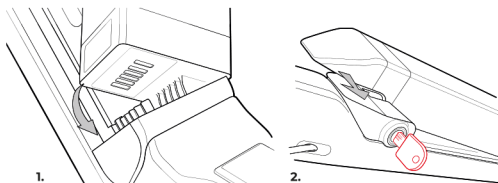


Autonomie de la batterie - jusqu'à 100 km

L'autonomie de la batterie peut varier selon:

- Le poids de l'utilisateur et des enfants et bagages transportés.
- Le dénivelé du parcours.
- La pression des pneus.
- Le vent.
- Les températures extrêmes.
- Le rapport de vitesse engagé.
- L'aérodynamisme.
- Le réglage des freins.

3 CHARGEUR DE BATTERIE

- La batterie peut être rechargée quel que soit son niveau de charge.
- Les 5 LED de l'indicateur d'état de charge indiquent le niveau de charge de la batterie, quand celle-ci est allumée.
- Chaque LED correspond à environ 20 % de niveau de charge.
- La LED du chargeur passe au vert lorsque la batterie est entièrement chargée.
- Votre batterie peut être chargée indifféremment démontée du vélo ou encore insérée dans le vélo.
- Nous vous recommandons de mettre en charge la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée.
- Rechargez votre batterie avant restitution.

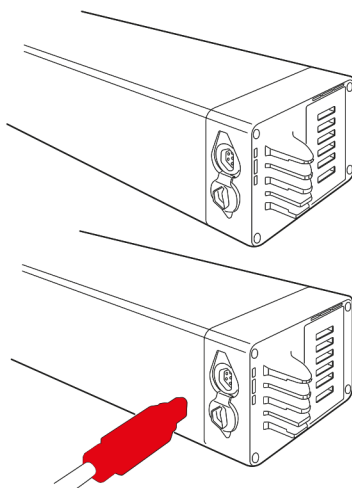

4 PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DE VOTRE BATTERIE ET DE VOTRE CHARGEUR

- Ne jamais laisser une batterie charger sans surveillance, ou la nuit.
- Ne pas utiliser la batterie après un choc ou une chute, elle peut être gravement endommagée, contacter RED-WILL au plus vite.
- Ne pas essayer d'ouvrir ou réparer la batterie.
- Ne pas démonter la batterie, ni l'écraser, la percer, court-circuiter ses contacts externes, la jeter au feu ou dans l'eau et ne pas l'exposer à des températures inférieures à -20 ou supérieures à 60°C.
- La batterie Lithium-ion polymers présente un risque de brûlure ou d'incendie si elle n'est pas manipulée correctement.
- Utiliser exclusivement le chargeur de batterie livré avec le vélo sous peine de risque électrique et de début d'incendie.
- Utiliser votre chargeur en intérieur dans un endroit sec entre 10 et 30°.
- Ne pas plier, couder ou pincer les câbles. Votre chargeur de batterie lithium ion est conçu pour fonctionner à l'horizontale, côté LED visible.
- Ne pas utiliser un chargeur endommagé.

En cas de doute sur l'état de de votre batterie ou de votre chargeur ou son bon fonctionnement, contactez l'équipe RED-WILL.


5 MANETTE DE VITESSES

Pour CHANGER LES VITESSES, relacher la pression sur les pédales, puis tourner la manette sur la poignée droite. Pensez à rétrograder en petite vitesse quand vous êtes à l'arrêt, avant de redémarrer.

6 DOUBLE ANTIVOL

Pour FERMER L'ANTIVOL DE ROUE :

- (1) Tourner la clé d'un quart de tour et rester sur cette position.
 - (2) Baisser la manette de l'autre côté, jusqu'en bas.
- L'antivol de roue est fermé.

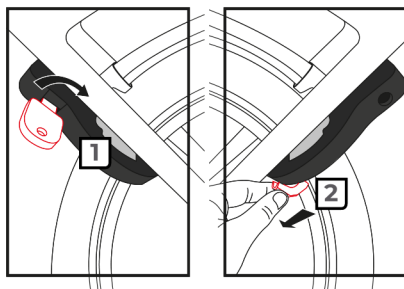


Pour FERMER LA CHAÎNE :

Tourner la clé d'un quart de tour, déverrouiller la chaîne, la passer autour d'un point fixe et dans la roue avant, puis la re-verrouiller.

Par mesure de sécurité, le cadenas doit être verrouillé pour pouvoir retirer la clé de la serrure. La clé reste donc sur le vélo quand vous roulez.

7 INSTALLATION DE L'APPLICATION RED-WILL

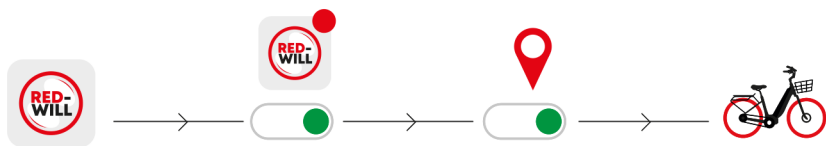

1 - TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION RED-WILL



2 - AUTORISEZ RED-WILL À VOUS ENVOYER DES NOTIFICATIONS

Indispensable pour être prévenu si votre vélo détecte un vol !

3 - AUTORISEZ LA GÉOLOCALISATION SUR VOTRE MOBILE

4 - CRÉEZ VOTRE COMPTE UTILISATEUR

en cliquant sur **"Vous n'avez pas de compte?"**
Inscrivez vous"

Puis complétez les informations demandées.



5 - VALIDEZ VOTRE COMPTE

Un mail de confirmation vous est envoyé sur l'adresse mail indiquée, ouvrez le mail et confirmez la création de votre compte.

6 - ASSOCIEZ VOTRE VÉLO

Saisissez le numéro indiqué sur l'étiquette bleue collée sur le cadre côté gauche de votre vélo.


7 - VOUS ÊTES PRÊT À PARTIR !

Pensez à verrouiller votre vélo dès que vous le laissez en stationnement.




8 VERROUILLAGE VIA L'APPLICATION

Pour éviter le vol, **VERROUILLEZ SYSTÉMATIQUEMENT VOTRE VÉLO SUR L'APPLICATION RED-WILL**, dès que vous le laissez en stationnement.

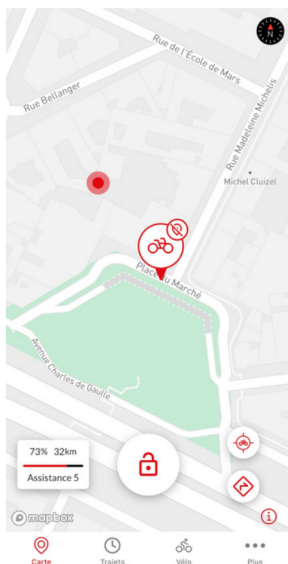

Pour VERROUILLER VOTRE VÉLO :

Appuyer 2-3 sec sur le cadenas blanc situé sur la carte.
Le cadenas devient rouge :
votre vélo est verrouillé.

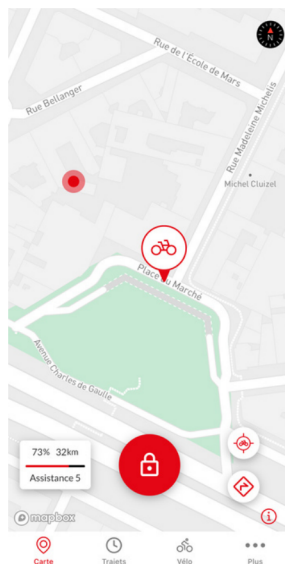

Pour DÉVERROUILLER VOTRE VÉLO :

Appuyer sur le cadenas rouge,
Le cadenas devient blanc :
votre vélo est prêt à rouler.



Des mises à jour sont faites régulièrement pour enrichir les fonctionnalités:
PENSEZ À METTRE À JOUR VOTRE APPLICATION !



RESPONSABILITÉ & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement tous les avertissements et toutes les remarques contenues dans cette notice avant d'utiliser votre vélo.

1 RESPONSABILITÉ

Le non-respect des instructions contenues dans cette notice d'utilisation est sous la responsabilité du locataire du vélo.

Avec l'usage et le temps, il est normal que les pneus du vélo se dégonflent et que des points de fixation se desserrent, notamment les serrages dits "d'attache rapide" au niveau de la selle, de certaines roues et de la potence.

L'abonné est tenu de vérifier régulièrement :

- la pression de ses pneus pour éviter au maximum les crevaisons, et de les regonfler régulièrement,
- de resserrer les attaches rapides lorsqu'il constate qu'elles se desserrent,
- et de solliciter une intervention de maintenance au moindre doute.

2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vous êtes le seul usager du vélo. Il est interdit de prêter ou de sous-louer le Vélo. Il est interdit de transporter une personne sur le porte-bagage, à l'exception d'un enfant et exclusivement sur un siège-bébé.
- Pour une utilisation sûre, le port d'un casque homologué ainsi que les éléments de protection et/ou de signalisation sont recommandés.
- Pour tout enfant de moins de 12 ans, le casque est obligatoire.
- Veillez à porter des vêtements visibles, clairs ou des éléments réfléchissants en cas d'utilisation nocturne. Il est rappelé que le port d'un gilet rétro-réfléchissant certifié est obligatoire pour tout cycliste circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.
- Préférez des chaussures dont la semelle est rigide et antidérapante. Évitez de porter des vêtements amples au niveau des jambes qui pourraient se coincer dans les roues.
- Veillez à respecter le code de la route.
- Privilégiez quand c'est possible les pistes et voies cyclables.
- Circulez toujours avec les deux mains sur le guidon.
- Pour rappel, il est interdit de porter à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre un son (écouteurs, oreillettes ou casque audio) à vélo.
- L'usage du téléphone tenu en main est également interdit.
- Par temps humide, la visibilité et l'adhérence sont moindres, les distances de freinage sont allongées, pensez à adapter votre vitesse et anticiper le freinage.
- Ne roulez pas après avoir bu trop d'alcool. Au-delà de 0,2 mg/l d'air expiré, c'est interdit et passible d'une amende, et surtout très dangereux.



Plus d'informations sur [red-will.com](https://www.red-will.com).

Ne pas jeter sur la voie publique.

COM CYCLES SAS

RCS Nanterre 885 370 833